

theben

Lichtsensord

Light Sensor

Capteur de luminosité

9070926



- DE** Bedienungsanleitung
Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!
- EN** Operating instructions
Please keep these instructions in a safe place.
- FR** Instructions d'utilisation
Prière de conserver cette notice!

307082

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	DE- 2
Allgemeines	DE- 2
BestimmungsgemäÙe Verwendung	DE- 2
Funktionserklärung	DE- 3
Funktion des Lichtsensors	DE- 3
Beschattungsfunktion SONNE	DE- 3
Dämmerungsfunktion DAEMMER	DE- 3
TEST-Mode (Prüfmodus)	DE- 4
Montage Lichtsensor	DE- 5
Programmierung	DE- 7
Technische Daten	DE- 8
Reinigung	DE- 8
Hinweise für die Fehlersuche	DE- 8

Sicherheitshinweise / Allgemeines / BestimmungsgemäÙe Verwendung

DE



HINWEIS

- Nur in trockenen Rumen verwenden.
- Verwenden Sie nur unvernderte Originalteile.

Allgemeines

Durch den einfach anzubringenden Lichtsensor kann die theRolla P032 zu einer komfortablen Sonnenschutz-Steuerung (Beschattung der Pflanzen und Mobel) erweitert werden.

BestimmungsgemÙe Verwendung

Der Lichtsensor darf **nur** in Verbindung mit der theRolla P032 verwendet werden.

Das Gert muss an der Innenseite der Fensterscheibe befestigt werden!

Funktionserklärung

Funktionserklärung

Funktion des Lichtsensors

Sie haben durch den Lichtsensor die Möglichkeit, Ihre Pflanzen und Möbel vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

Wird der eingestellte Sonnenwert überschritten, erscheint im Display „SONNE“. Der Behang fährt automatisch ab, bis der Lichtsensor beschattet ist, stoppt und gibt den Lichtsensor wieder frei.

Ist eine Zwischenposition programmiert, stoppt der Behang an dieser Stelle.

Beschattungsfunktion:

Lichtwert länger als 3 Min. überschritten → Rollladen fährt ab.

Lichtwert länger als 15 Min. unterschritten → Rollladen fährt auf.

SONNE

Der Schwellenwert ist auf 06 voreingestellt.

Beim Wert -- ist die Sonnenschutzfunktion ausgeschaltet.

Der Schwellenwert lässt sich von 01 (stark bewölkt) bis 15 (direkte Sonneneinstrahlung) einstellen.

Im Display wird der aktuelle und der einzustellende Sonnenwert angezeigt. Der einzustellende Wert blinkt.

Dämmerungsfunktion:

Wird der Dämmerungswert nach 12:00 Uhr unterschritten, fährt der Rollladen zu.

DAEMMER

Der Schwellenwert ist auf -- voreingestellt.

Beim Wert -- ist der Dämmerungsfunktion ausgeschaltet.

Funktionserklärung

DE

Der Helligkeitswert lässt sich von 01 (Dunkelheit) bis 15 (frühe Dämmerung) einstellen.

Im Display werden der aktuelle und der einzustellende Dämmerungswert angezeigt. Der einzustellende Wert blinkt.

TEST-Mode

(kann erst nach ununterbrochenem AUF-Befehl aktiviert werden)
In diesem Modus können Sie den Lichtsensor überprüfen. Ist der TEST-Modus aktiv, erscheint „TEST“ im Display.


Durch längeres Drücken (ca. 5 Sek.) der **OK**-Taste wird der TEST-Mode aktiviert.

Im Test-Modus werden die Verzögerungszeiten von Minuten auf Sekunden verkürzt.


Montage

Montage Lichtsensor an theRolla

1. Kürzen Sie das Kabel auf die gewünschte Länge. Isolieren Sie das Kabel ca. 5 mm ab.
2. Entfernen Sie die Anschlussklemme mit Hilfe eines Schraubendrehers.

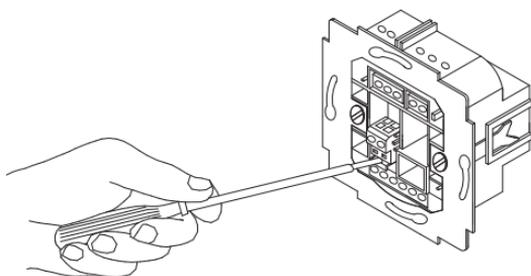

3. Stecken Sie das Kabel in die Anschlussklemme.
4. Stecken Sie die Anschlussklemme in die Buchse ein.
5. Befestigen Sie den Lichtsensor mit dem Saugnapf am Fenster.

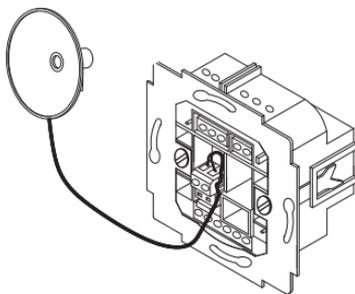


Programmierung

DE

EINSTELLUNG

LICHTSENSOR (Sonne/Dämmerung)

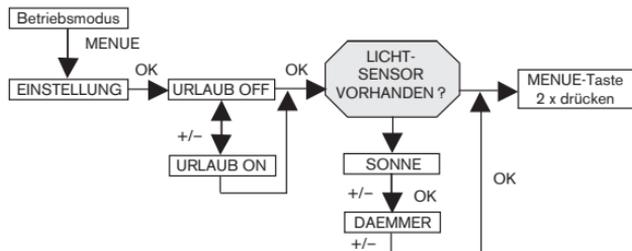

1. Drücken Sie die **MENUE**-Taste.
2. Um das Menü **EINSTELLUNG** auszuwählen, drücken Sie die **+** Taste bis **EINSTELLUNG** erscheint.
3. Bestätigen Sie mit **OK**. **URLAUB ON/OFF** erscheint.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Hinweis: Nur wenn der Lichtsensor am Gerät eingesteckt ist, wird Ihnen dieses Dialogfenster angezeigt.

5. Sie haben die Funktion **URLAUB** bestätigt. **SONNE** erscheint. Der zuvor eingestellter Wert erscheint.
6. Mit der **+/-** Taste können sie den Sonnenwert verstellen. (Die linken beiden Stellen im Display zeigen den aktuellen Lichtwert an.)
7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Verfahren Sie mit der Einstellung **DAEMMER**, wie bei **SONNE** beschrieben.

8. Drücken Sie 2 x die **MENUE**-Taste, um wieder in den Betriebsmodus zu gelangen.

Technische Daten/Reinigung/ Hinweise für die Fehlersuche

Technische Daten

Schutzart	IP 20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis +55 °C
Kabellänge	2 m
Wirkungsweise	Typ 1
Verschmutzungsgrad	2
Schutzklasse	III

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, da dieses den Kunststoff angreifen kann.

Hinweise für die Fehlersuche

Störung	Ursache	Beseitigung
Der Rollladen fährt ca. 3 Min. nach dem Öffnen wieder abwärts.	Der eingestellte Sonnenwert ist erreicht oder der Lichtsensor ist abgedeckt.	Überprüfen Sie den Dämmerungswert und die Position des Lichtsensors am Fenster. Evtl. hat sich dieser von der Scheibe gelöst.
Die eingestellten Sonnenparameter werden nicht angezeigt.	Es ist kein Lichtsensor eingesteckt oder der Lichtsensor, bzw. das Anschlusskabel ist defekt.	Prüfen Sie den Lichtsensor, Anschlusskabel und Anschlussstecker.
Die eingestellten Dämmerungsparameter werden nicht angezeigt.	Es ist kein Lichtsensor eingesteckt oder der Lichtsensor, bzw. das Anschlusskabel ist defekt.	Prüfen Sie den Lichtsensor, Anschlusskabel und Anschlussstecker.

DE



DE

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Telefon +49 7474 692-0
Telefax +49 7474 692-150
www.theben.de